

LazySusan





KESSEBÖHMER





Mounting Instructions

LazySusan
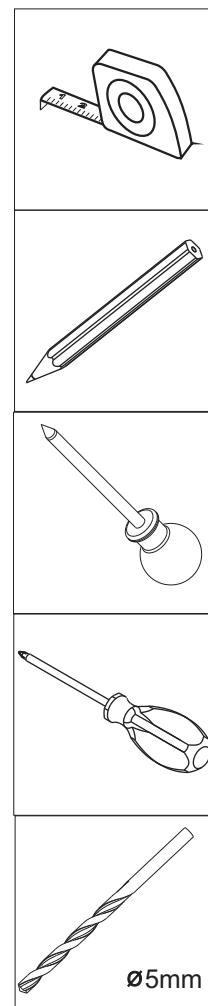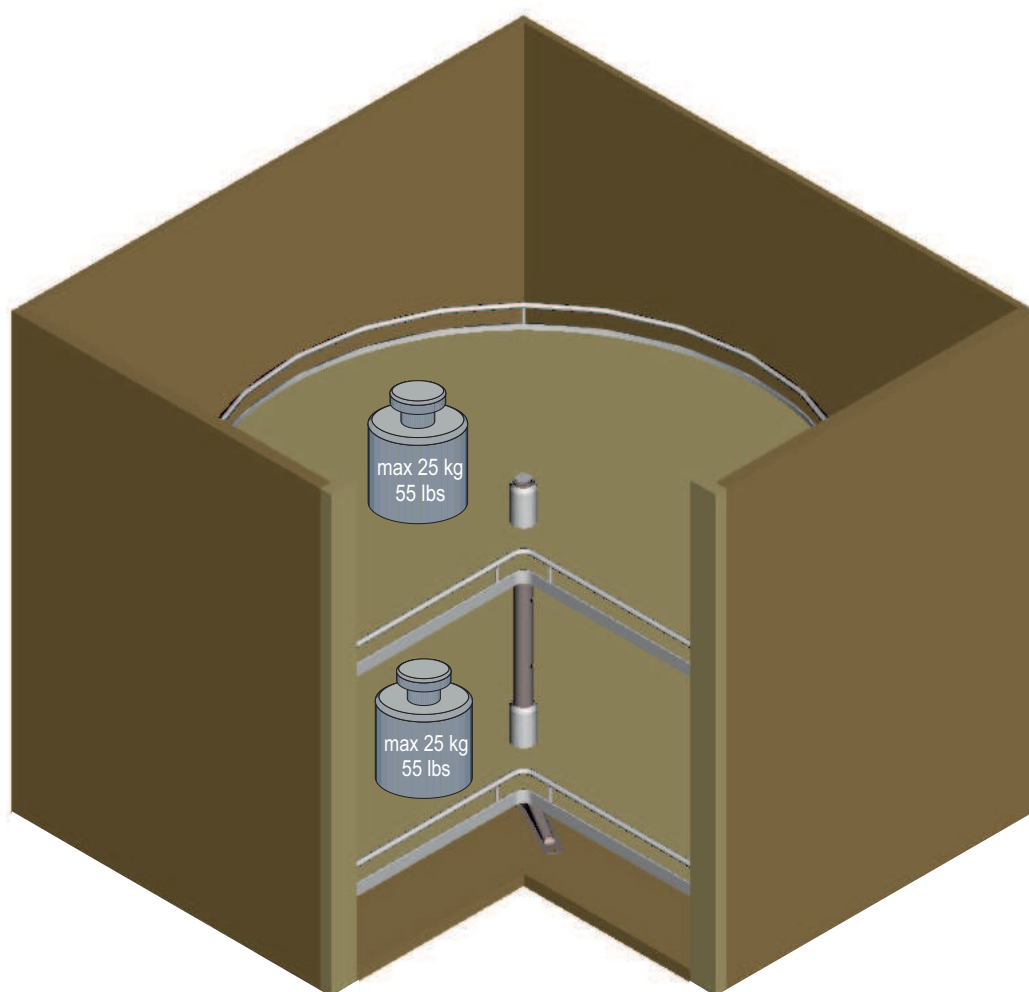
<http://www.cleverstorage.com/technical-support/>



fasteners are not included

Post bottom mounted	Post height adjustable
use 3x	use 6x
	
pan head	pan head



LazySusan



KESSEBÖHMER

**SYMBOLE • SYMBOLS • SYMBOLES • SYMBOLI • SIMBOLOS • SIMBOLOS • MERKIT • SYMBOLER •
SYMBOLY • SYMBOLE •**



Warnung! • Warning! • Avertissement! • Avvertenza! • ¡Advertencia! • Aviso! • Varoitus! • Advarsel! • Výstraha! • Ostrzezenie!



Nicht korrekt! • Incorrect! • Incorrect! • Non corretto! • ¡Incorrecto! • Incorrecto! • Väärin! • Ikke korrekt! • Nesprávně! •
Nieprawidłowo!



Korrekt! • Correct! • Correct! • corretto! • ¡Correcto! • Correcto! • Oikein! • Korrekt! • Správně! • Prawidłowo!!



Fixieren/fixiert! • Secure/Secured! • Fixer/fixé • Fissare/fissato! • ¡Fijar/fijado! • Fixar/fixo! • Kiinnitä/kiinnitetty! •



Lösen/gelöst! • Release/Released! • Détacher/détaché • Allentare/allentato! • ¡Soltar/suelto! • Soltar/solto! • Irroita/irroitettu! •
Løsne/løsnet • Povolit/povolento! • Zwolnic/zwolnione!



Keinen Akkuschauber verwenden! • Do not use a cordless screwdriver! • Ne pas utiliser de tournevis à piles • Non utilizzare
un avviatore a batteria! • ¡No utilizar tladro atornillador! • Não usar aparafusadora sem fio! • Älä käyttää akkuruvinväännintä! •
Brug ikke batteriskruetrækker! • Nepouzivejte akušroubovák! • Nie używać wkrćarki akumulatorewej! •



PZ2-Schraubendreher verwenden! • Use a PZ2 screwdriver! • Utiliser un tournevis Pz2 • Usare il cacciavite Pz2! • ¡Utilizar
un destornialldor Pz2! • Usar chave de parafusos Pz2! • Käytä PZ2-ruuviatalttaa! • Brug PZ2-skrueetrækker! • Pouzijte krizový
šroubovák Pz2! • Użyc wkręćaka Pz2!



Optionales Element! • Optional element! • Élément optionnel! • Elemento opzionale! • ¡Elemento opcional! • Elemento
opcional! • Valinnainen elementti! • Valgfrit element! • Voltitelný prvek! • Element opcjonalny! •



Klick-Geräusch beim Einrasten! • Audible click on engagement! • <<Clic>> lors de l'encliquetage • Quando si innesta si
sente un clic! • ¡Ciaondo encaja se oye un clic! • Ruído de clique ao engatar! • Lukittuessa kuuluu klik-ään! • Klikyd ved
monterging! • Slyšitelné zacvaknutí! • Trzask przy zaskakiwaniu! •



Alle Maße in mm! • All dimensions in mm! • Toutes les dimensions en mm! • Tutte le dimensioni in mm! • ¡Todas las medidas
son en mm! • Todas as medidas em mm! • Kaikki mitat mm! • Alle mal er mm! • Vsechny rozmery v mm! • Wszystkie wymiary



Die technische Darstellung und Maßangaben -auch bei Abbildungen und Zeichnungen - sind unverbindlich. Konstruktionsverbesserungen sind vorbehalten! •
Technical information and stated dimensions (including in illustrations and drawings) must not be regarded as binding. Design subject to change without notice (in
interest of improvement)! • Les illustrations techniques et les cotes y compris sur les schémas et les dessins sont non contractuelles. Sous réserve d'améliorations de
la construction! • Le rappresentazioni tecniche e le indicazioni delle dimensioni anche nelle figure e nei disegni non sono vincolanti. Con riserva di miglioramenti di
progettazione! • Las descripciones técnicas y los datos dimensionales, inclusive los incluidos en fotos y figuras, son meramente orientativos y no vinculantes.
¡Reservado el derecho a mejoras constructivas! • As descrições técnicas e as indicações de medidas também em ilustrações e desenhos não são de natureza
imperativa. Salvo melhoramentos de construção! • Tekniset piirrokset ja mitat myös kuvissa ja piirroksissa olevat ovat sitoumuksetta. Oikeus tekniisiin parannuksiin
pidätetään! • De tekniske fremstillinger og måleangivelser også i figurer og tegninger er vejledende. Forbehold for konstruktionsforbedringer! • Technické znázornění a
rozměry i na obrázcích a výkresech jsou nezávazné. Konstrukční změny vyhrazeny! • Prezentacje techniczne i dane wymiarowe także na rysunkach sa niewiązace.

LazySusan




KESSEBÖHMER

i

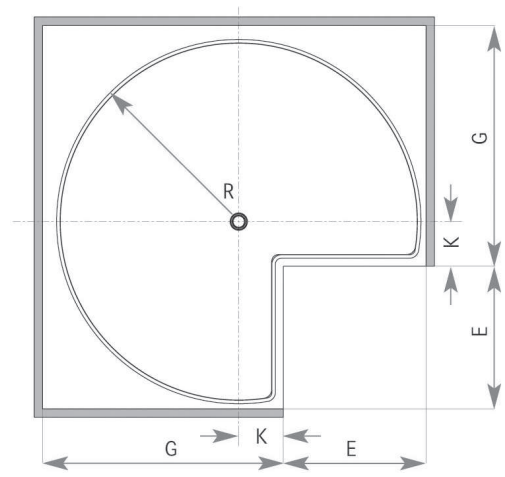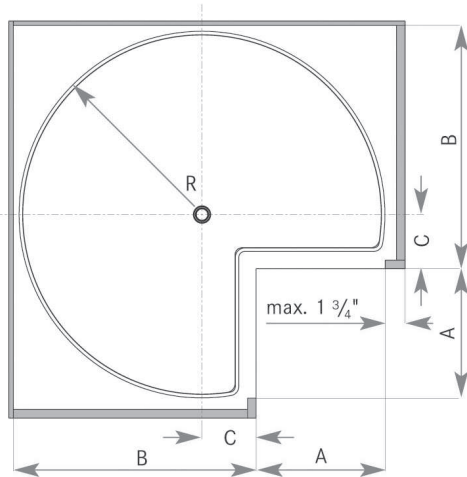

Framed Cabinet				
Tray	A _{min}	B _{min}	C _{min}	R
24"	10 1/16" (256 mm)	14 13/16" (377 mm)	2 5/16" (59 mm)	12" (305 mm)
28"	10 9/16" (268 mm)	18 1/4" (464 mm)	3 11/16" (94 mm)	14" (356 mm)
32"	11 3/8" (289 mm)	21 1/2" (546 mm)	4 3/4" (121 mm)	16 1/8" (410 mm)
Frameless Cabinet				
Tray	E _{min}	G _{min}	K _{min}	R
24"	10 15/16" (279 mm)	14 1/16" (358 mm)	1 9/16" (40 mm)	12" (305 mm)
28"	11 9/16" (294 mm)	17 1/2" (444,5 mm)	2 15/16" (74,5 mm)	14" (356 mm)
32"	12 5/8" (321 mm)	20 3/4" (527 mm)	4" (102 mm)	16 1/8" (410 mm)

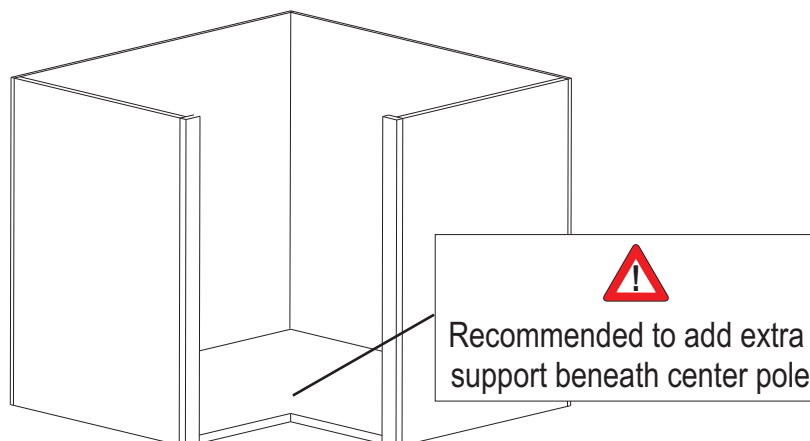

A. Post with Stand for bottom Mounting (p. 2 - 6)






B. Post height adjustable (p. 6 - 9)

LazySusan



KESSEBÖHMER



1 A. Post with stand for bottom mounting

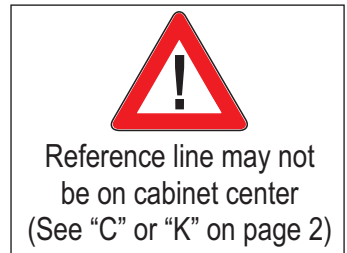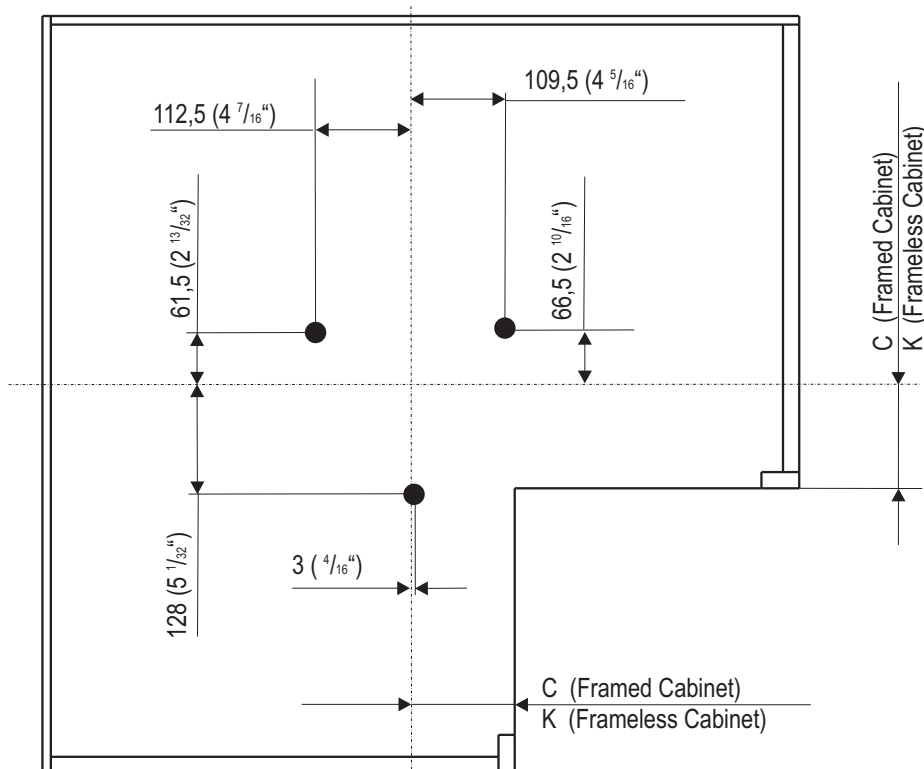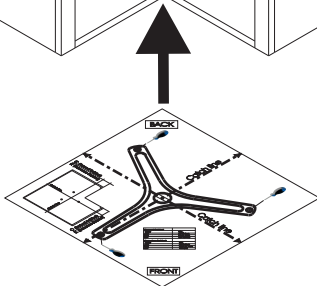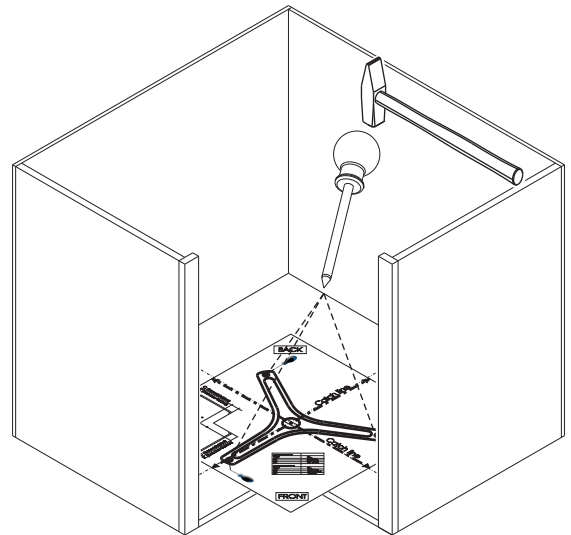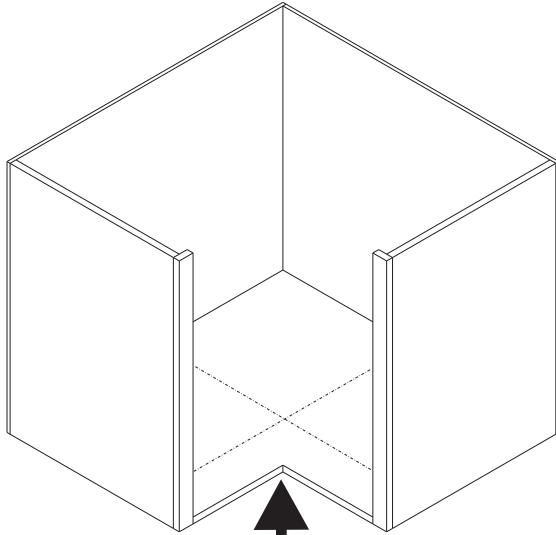

LazySusan



KESSEBÖHMER

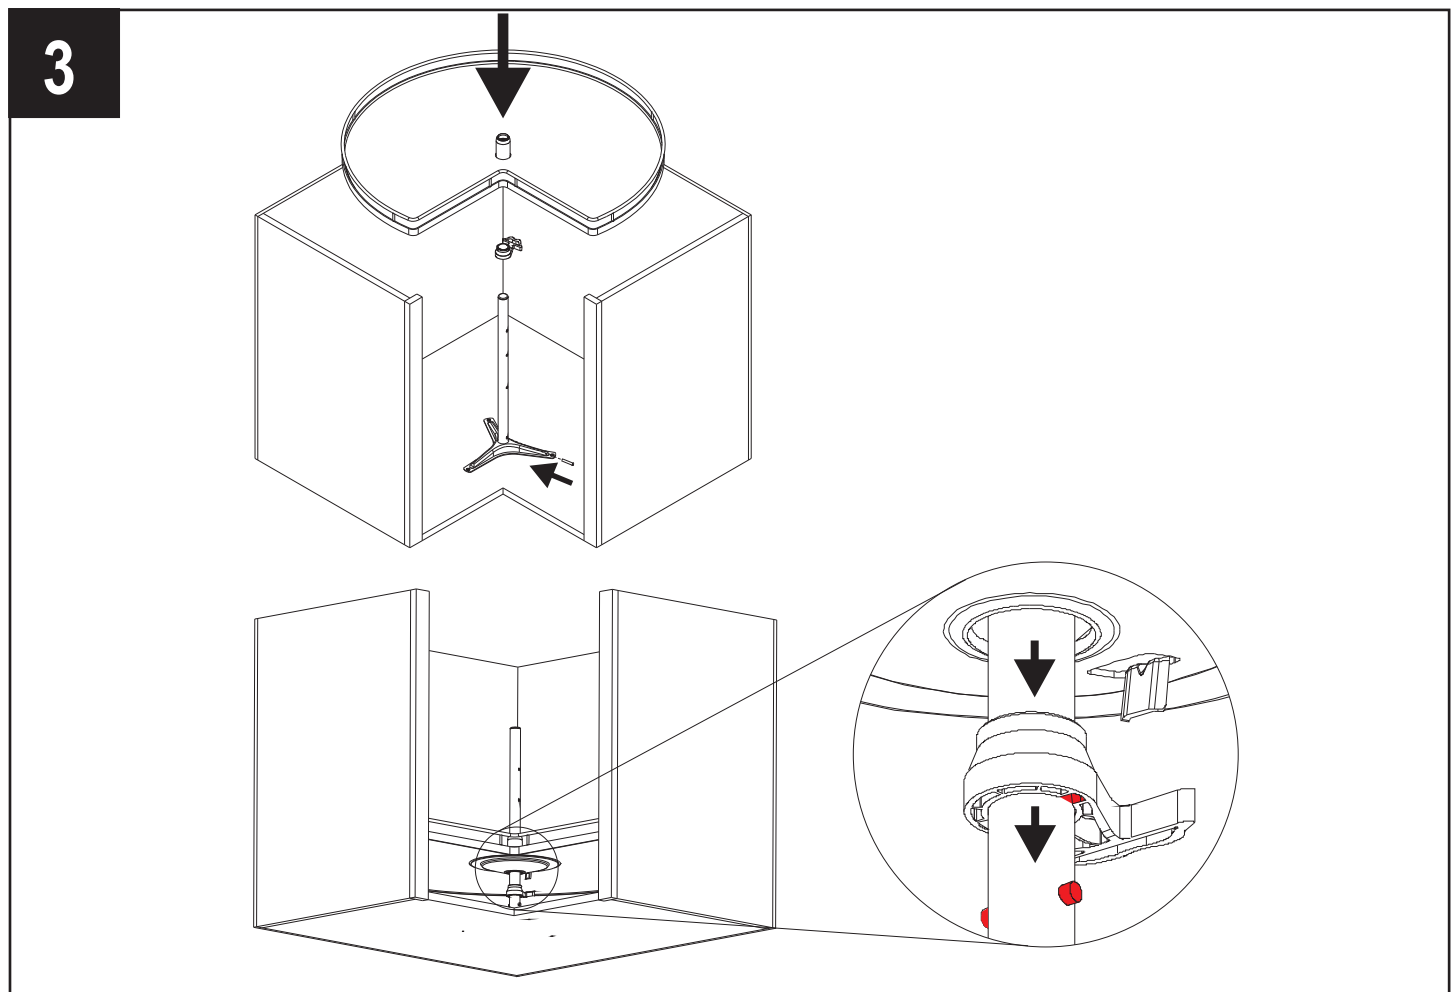
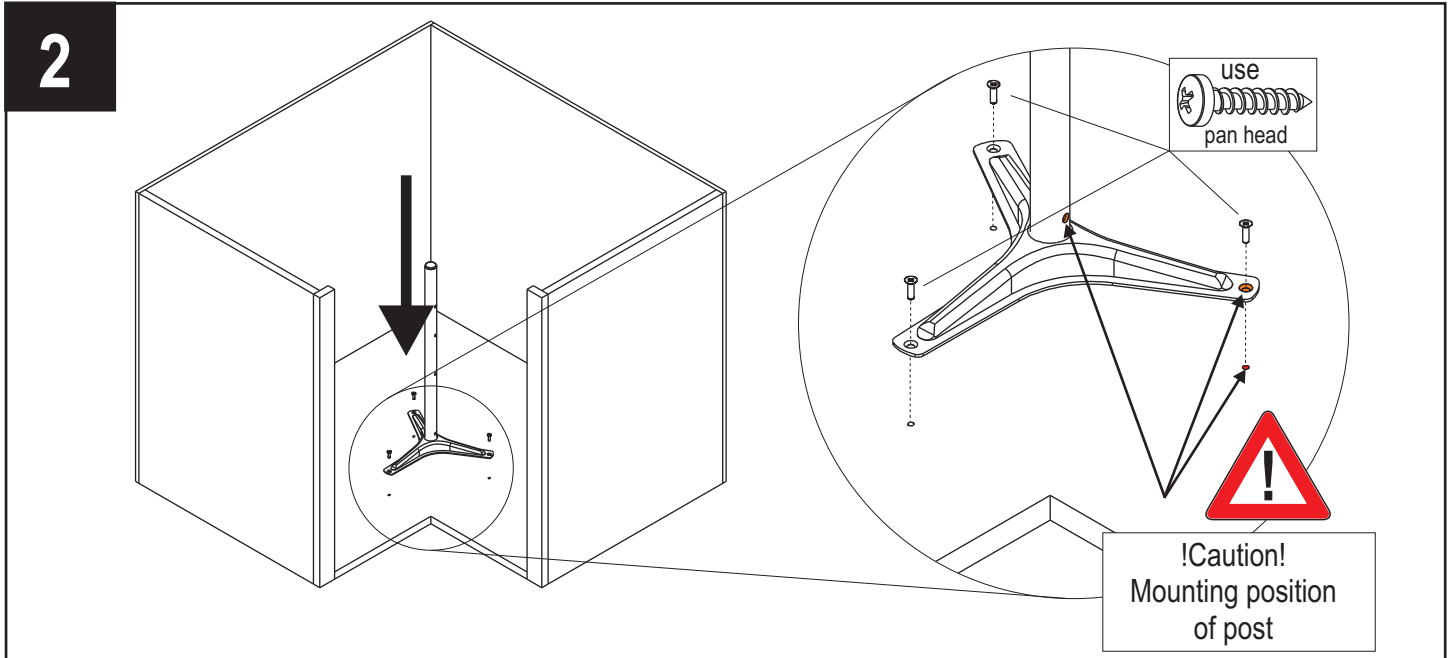


LazySusan



KESSEBÖHMER

4

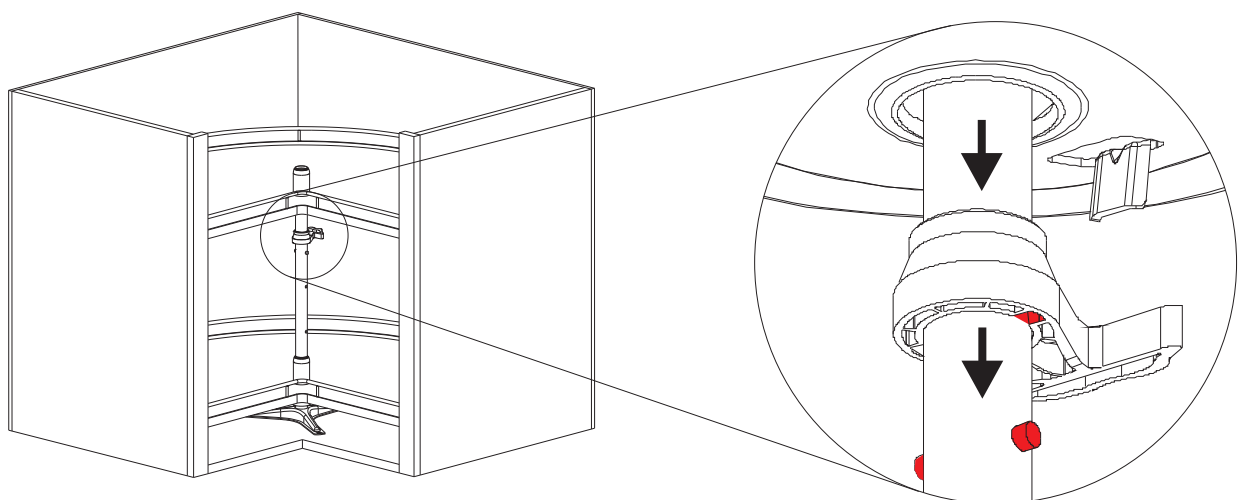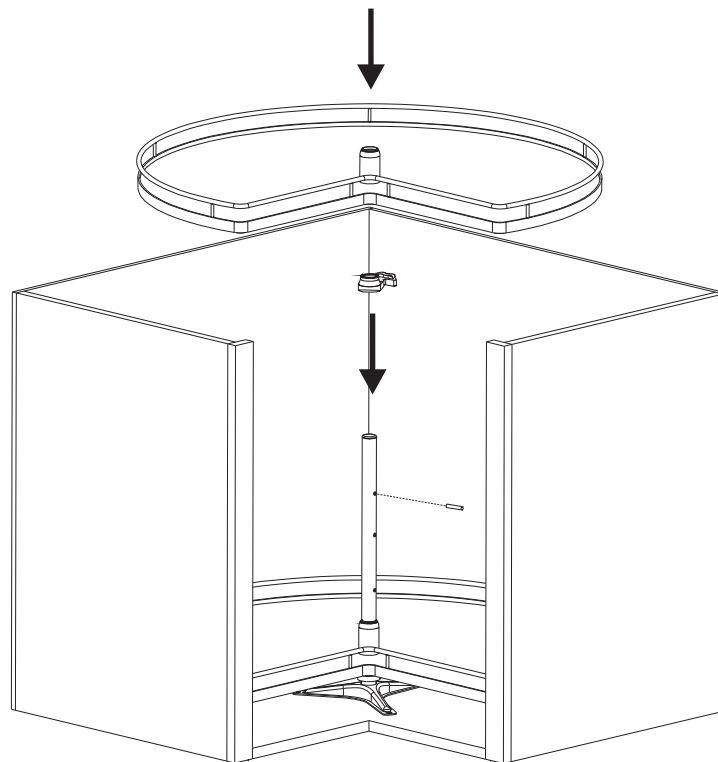




LazySusan




KESSEBÖHMER

1 B. Post height adjustable



Bottom

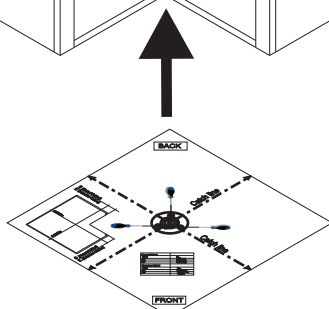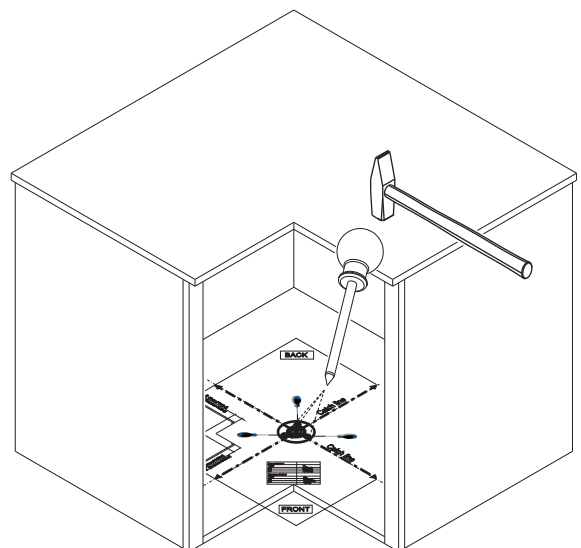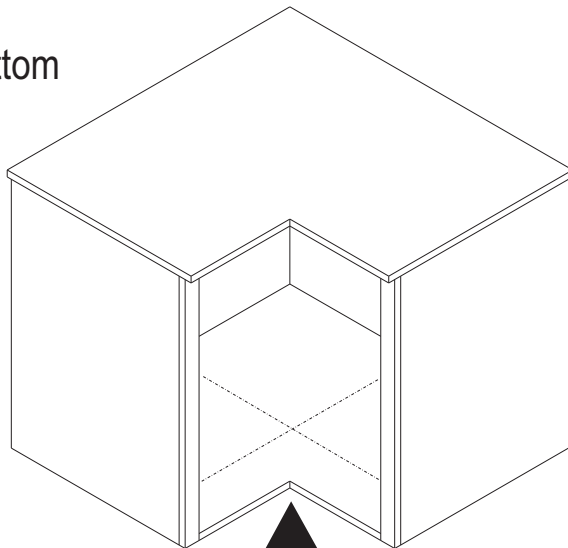

Top

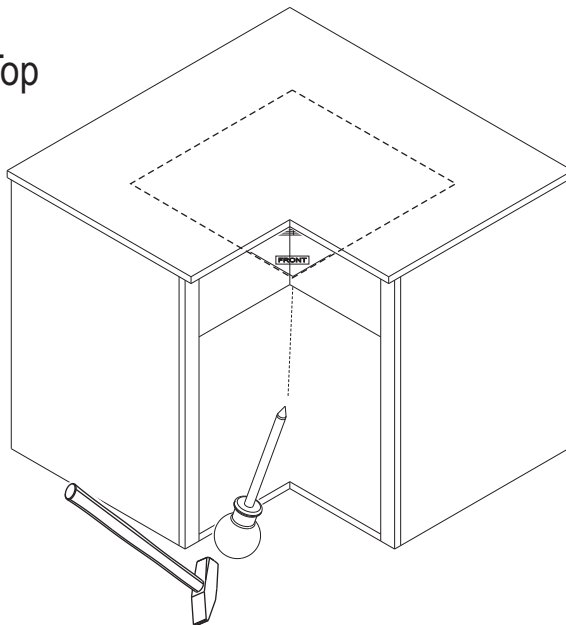

mark only center position !

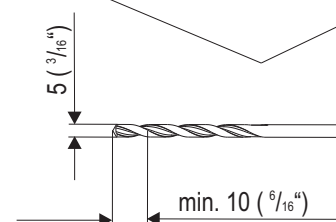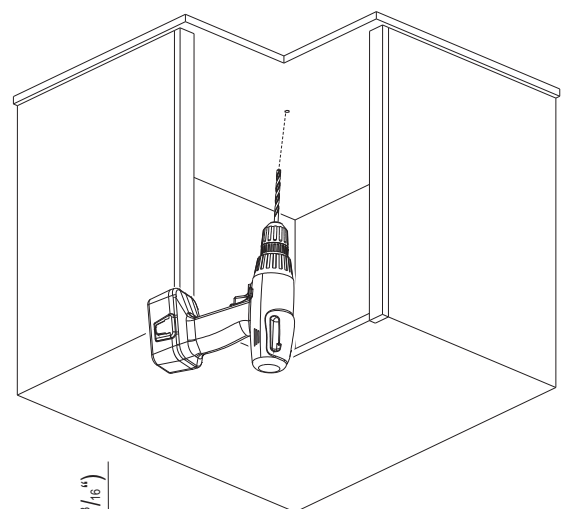


LazySusan




KESSEBÖHMER

1.1

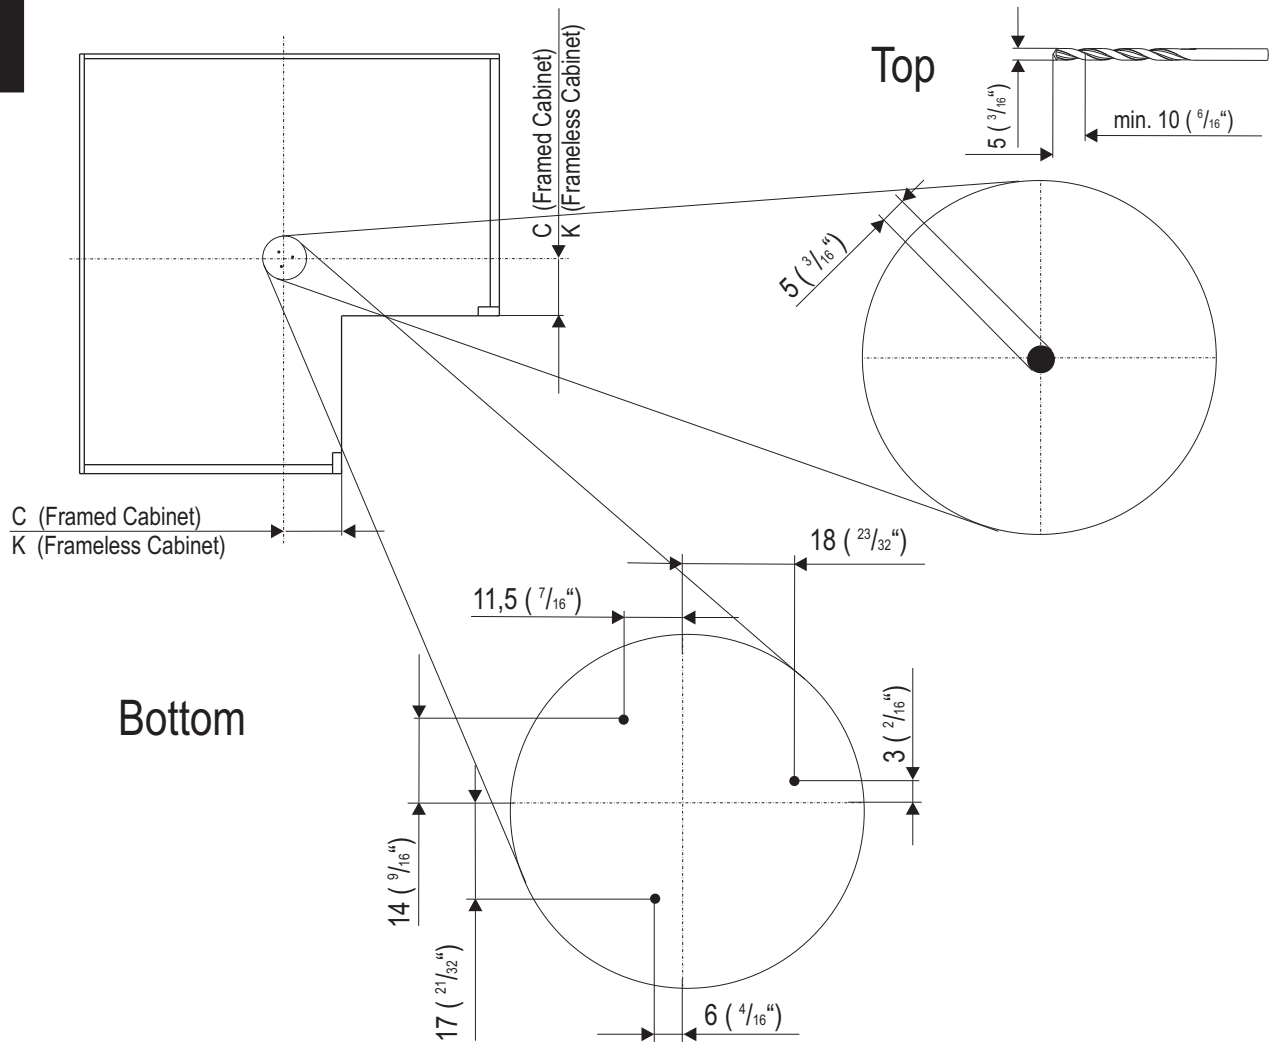

2

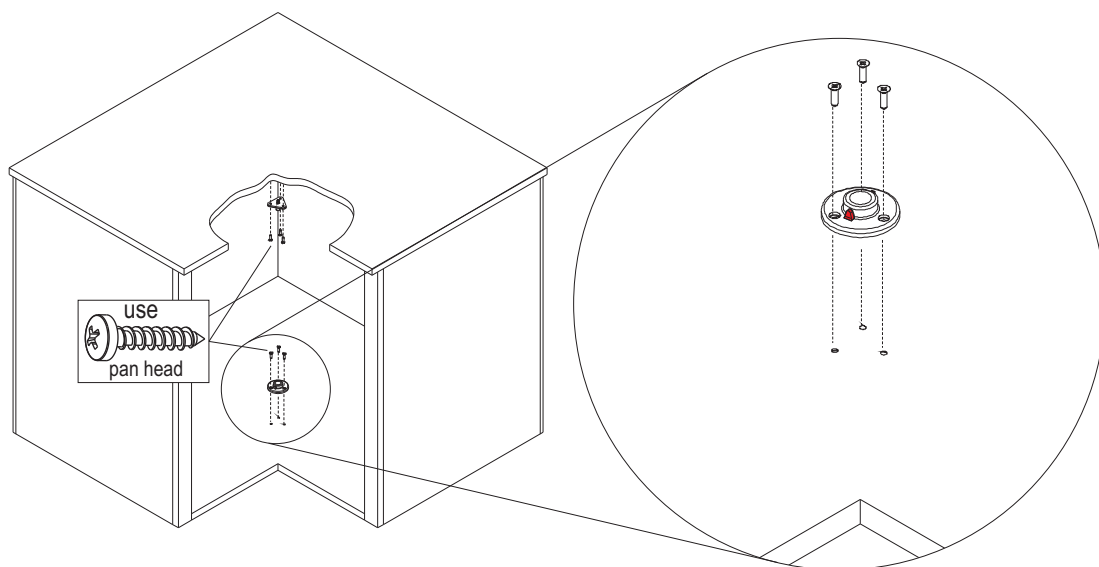


LazySusan





KESSEBÖHMER

3


a.

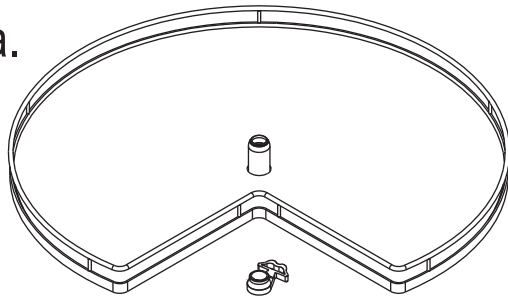

b.

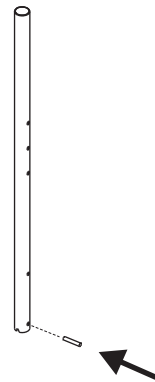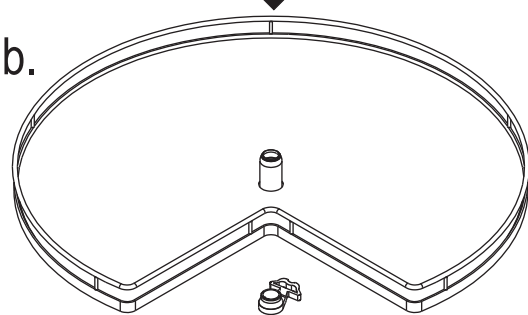

c.


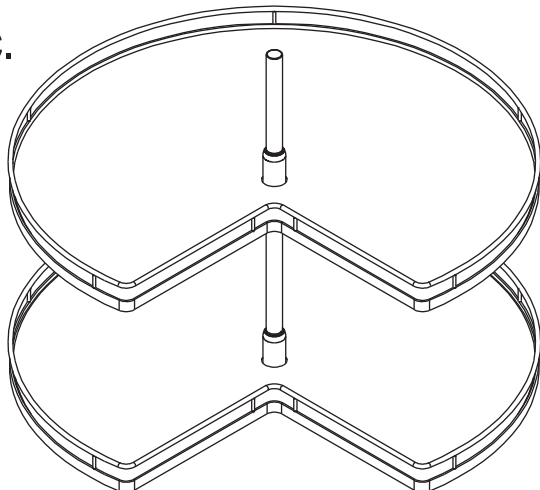


LazySusan



KESSEBÖHMER

4

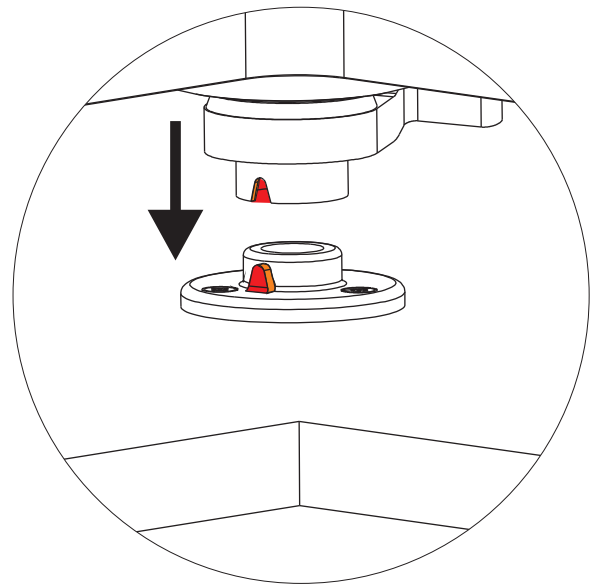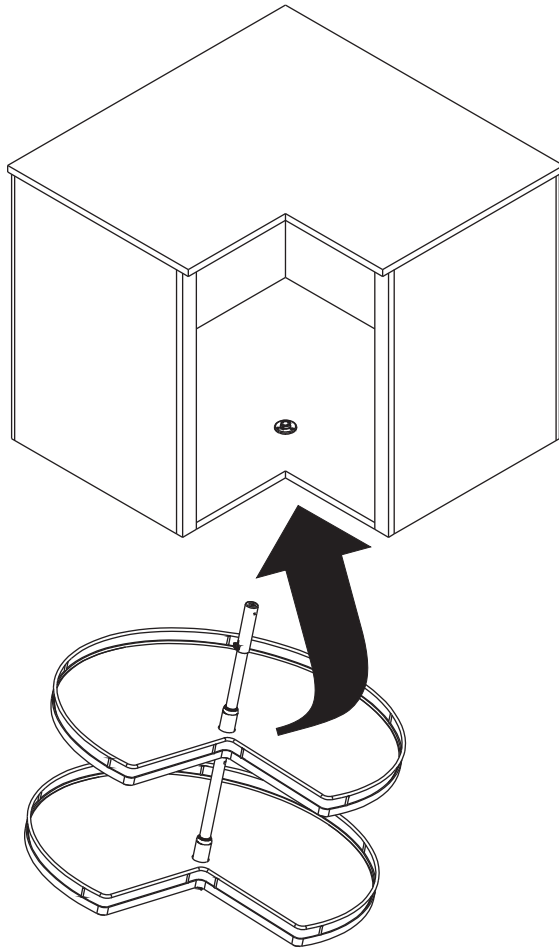

5

